

Anleitung zum Tausch einer Umkehrosmose-Membran

Die Membran:




Obere Seite,
kleine
Dichtungsringe
(A)

Untere Seite,
Lippendichtung
(B)



Oberes Ende der Membran
mit kleinen Dichtungsringen **(A)**

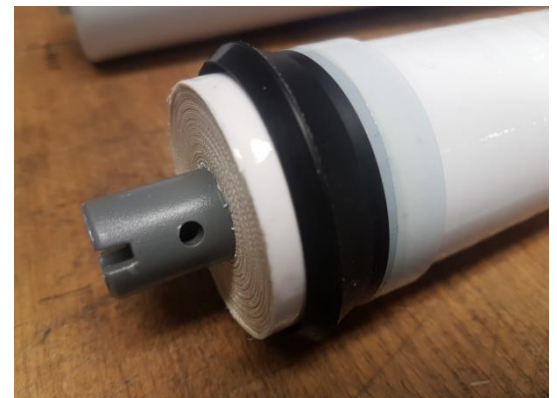

Unteres Ende der Membran
mit Lippendichtung **(B)**

In dieser Ausrichtung wird die Membran eingesetzt

Umkehrosmose-Membran richtig einsetzen:

Um die Sterilität der Membran zu erhalten, tragen Sie bitte Hygienehandschuhe beim Einsetzen der Umkehrosmose-Membran.

1. Benetzen Sie die Dichtungen **(A)** und **(B)** mit einem Gleitmittel (z.B. Armaturenfett).
2. Setzen Sie die UO-Membran so in das Gehäuse, dass die Lippendichtung **(B)** nach unten und die zwei kleinen Dichtungsringe **(A)** nach oben zum Deckel zeigen.
3. Schieben Sie die UO-Membran nach unten in das Gehäuse.
4. Achten Sie beim Einsetzen der UO-Membran bitte darauf, dass die Lippendichtung **(B)** nicht umklappt. Ansonsten wäre eine richtige Filtration nicht mehr gewährleistet.
5. Schieben Sie die UO-Membran ganz nach unten in das Gehäuse.
6. Nachdem die UO-Membran im Gehäuse sitzt, drehen Sie das Gehäuse mit einer leichten Rechtsdrehung in den Deckel zurück.
7. Drücken Sie das Gehäuse mit der neuen UO-Membran zurück in die Halterung.
8. Nehmen Sie Ihre Anlage wieder in Betrieb und spülen Sie die UO-Membran für einige Minuten.